RadioShack
www.radioshack.com℠

Adaptador Playstation a USB
26-304
Manual del usuario – favor de leer antes de utilizar el equipo

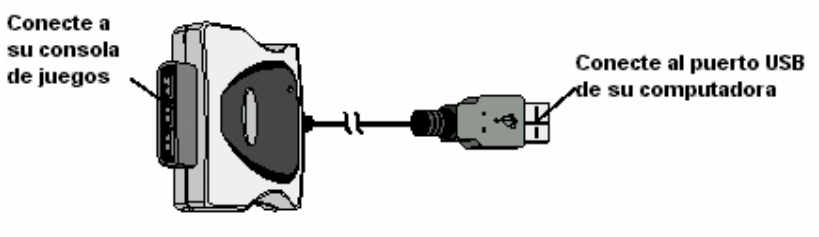

Gracias por comprar el Adaptador USB para Playstation de RadioShack. Conecta un controlador de Playstation de Sony (PS) a su computadora personal a través de un conector USB para que usted pueda utilizarlo con el software de juegos para PC que requieren control de dirección, joystick o joypad.

- El adaptador utiliza 4 ejes, 12 botones, y 1 POV para soportar los modos de Playstation – Digital, Análogo, Joystick Análogo, y Controlador Negcon.
- Soporta la capacidad plug-and-play y los modos de ajuste manual.
- Usted puede utilizar el adaptador con varios controladores de PS y PS2, incluyendo el controlador de juegos estándar de Sony.
- El adaptador no requiere calibración, y cumple con las especificaciones USB V1.1 y USB HID especificación V1.0.

NOTA

- Se le recomienda insertar el disco de instalación de Windows durante la instalación.
- Verifique que su sistema operativo cuente con Direct-X7 o posterior. De lo contrario, descargue el archivo desde el website de Microsoft en www.microsoft.com
- Su adaptador de juego incorpora la retroalimentación de Vibración. No todos los drivers de juegos cuentan con esta función. Para detectar si su juego cuenta con esta función, revise la cala de empaque o el manual de instrucciones, busque palabras como"Retroalimentación de Vibración" o "Force Feed Back".

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- IBM PC586 o Compatible con Pentium.
- Computadora con puerto USB o hub USB.
- Microsoft Windows 98, 98SE, 2000, ME, o XP.
- Direct-X7.0a o superior.

INSTALACIÓN

1. Conecte la clavija USB del adaptador en el puerto USB o hub USB. El asistente para agregar nuevo hardware aparecerá en pantalla.
2. Presione SIGUIENTE. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el adaptador. El indicador del adaptador enciende para indicar cuando la instalación esté completa.
3. Inserte el disco de instalación de driver que se incluye.
4. Vaya al Explorador de Windows y seleccione el drive del disco. Presione dos veces en **Setup** y siga las instrucciones de la pantalla.
5. Conecte el controlador de juego PS al adaptador. Está listo para jugar.
6. Para verificar que el adaptador está instalado, presione dos veces en el icono del controlador de juegos en el Panel de Control. Aparece el cuadro de diálogos de *Controladores de Juegos*.
7. Para verificar todas las funciones del juego, presione en el cuadro de **Propiedades** en el cuadro de diálogo de *Controladores de Juegos*.
8. Al terminar, presione **OK**.

Declaración de Conformidad de la FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

Producto:	Adaptador Playstation a USB
Modelo:	26-304
Responsable:	RadioShack 100 Trockmorton Fort Worth, Texas 76102

¡IMPORTANTE!
Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al cuadro en la página con el icono correspondiente para ver información pertinente.

- Advertencia **i - Importante** **- Nota** **- Precaución** **- Pista**

© 2003 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.

La FCC desea Informarle

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para aparatos digitales Clase B, en lo relativo con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia no deseada en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no es instalado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o TV, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie el lugar de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que sea de un circuito distinto a donde se conecta el receptor.
- Consulte a su tienda RadioShack o a un técnico de servicio especializado para recibir ayuda.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su adaptador.

Los cambios y modificaciones que no estén expresamente aprobados por RadioShack pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.